

Finottato

MANUAL GERAL DE INSTALAÇÃO



PISO VINÍLICO EM RÉGUA - LVT

VITAL

CAPA DE USO **0,15 mm**

©2021

O resultado final da aplicação do piso vai muito além da qualidade do material que compõe o produto. A capacidade técnica, o esmero e o talento empregados pelo técnico instalador interferem diretamente no conjunto da obra. Seguindo as boas práticas que a **Finottato** utiliza com seus parceiros profissionais, oferecemos um manual que visa auxiliar cada passo de uma instalação eficiente.



Finottato

PREPARAÇÃO



- 1.** A base onde será instalado o piso LVT Vital deverá encontrar-se em perfeitas condições: limpa, firme, seca, nivelada e sem umidade. Mesmo que a base pareça seca ela ainda pode estar úmida, por isso o teste de umidade é obrigatório (umidade máxima permitida: 2,5%). Em caso de instalação sobre piso aquecido, consultar item 7 deste documento.
- 2.** Em locais recém-construídos ou após reformas no contrapiso, é necessário secar a superfície de 7 a 14 dias antes da aplicação, garantindo assim que não tenha umidade retida na superfície de instalação.
- 3.** Qualquer polimento, pintura, sujeira, etc, devem ser completamente removidos do contrapiso antes da instalação. Todo e qualquer detrito na superfície deve ser removido.
- 4.** Certifique-se de que o contrapiso esteja nivelado – as irregularidades devem ser corrigidas com massas niveladoras ou autonivelantes, dependendo da situação da base. Para a instalação de pisos LVT, a norma NBR 14917-2 deve ser cumprida, pois estabelece que o desnível pode ter no máximo 3 mm entre dois pontos, caso contrário toda imperfeição será transferida para a superfície do piso, comprometendo a estética do produto, indeferindo a garantia.
- 5.** Adesivo e piso devem ser mantidos no mesmo ambiente por no mínimo 24 horas antes do início da instalação. As régua devem ficar fora da caixa para climatização, em posição horizontal e em empilhamento máximo equivalente a 4 caixas. No momento da instalação, é ideal que a temperatura ambiente esteja entre 15°C e 27°C. A base deve estar impermeabilizada conforme as normas da ABNT NBR 9575 e NBR 95746 – a impermeabilização deve impedir também a passagem de vapor. **IMPORTANTE:** a FINOTTATO não fornece garantia a produtos expostos à umidade ascendente ou descendente do contrapiso que ocasiona odores, fendas, bolores, etc.
- 6.** Analise as régua antes da instalação, pois a FINOTTATO não fornece garantia em defeitos visuais após a instalação. Para a aplicação do piso recomendamos o ADESIVO ACRÍLICO FINOTTATO.
- 7.** Uso como piso aquecido: recomendamos uso do piso LVT Vital apenas com os sistemas de aquecimento do tipo radiante hidráulico. Os componentes do sistema de aquecimento radiante devem estar a um mínimo de 1,3 cm abaixo da superfície da laje de concreto e devem estar operando há pelo menos 3 semanas antes da instalação para eliminar a umidade e calibrar as configurações de temperatura.

Atenção: é de extrema importância que o piso LVT Vital seja instalado apenas após a finalização de outras instalações e/ou aplicações como: massa acrílica ou plástica, pintura, gesso, lixamento, entre outros, pois a sujidade causada por esses agentes é de difícil remoção e indefere o produto de garantia.

INSTALAÇÃO



1. Verifique na caixa se os produtos apresentam o mesmo número de lote. **NÃO INSTALAR O PISO SE FOR DETECTADO LOTES DIVERGENTES DO CONSUMO DO AMBIENTE.** Neste caso, entre em contato com a revenda.

VITAL NEVOEIRO - 0401270056


LOTE

00-XX-00

PESO BRUTO

xx kg

Importado e distribuído por:
KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ 06.114.935/0015-80

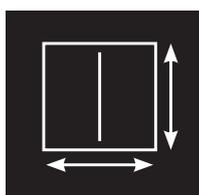

2. Encontre o centro exato do chão, marcando linhas verticais e horizontais.

3. Meça o alinhamento das linhas marcadas, em seguida comece a aplicação do adesivo utilizando uma desempenadeira ou espátula dentada modelo A4 (0,5mm), espalhe o ADESIVO ACRÍLICO FINOTTATO a cada 10 m², espere o tac e aplique as régua.



4. Mantenha distância de aproximadamente 5 mm da parede e da borda das régua. Coloque as régua de cima para baixo, pressionando o produto para que o mesmo se acomode de forma homogênea. Após aplicar as régua, imediatamente passe o rolo compressor para melhor ancoragem (é de extrema importância a utilização do rolo compressor).

5. Após a aplicação da régua, retire excessos de adesivo que possam estar sobre o produto utilizando um pano úmido.

Atenção: Para a instalação correta do piso LVT Vital, recomenda-se seguir as instruções de preparação e instalação contidas neste documento.

Para mais informações entre em contato com nosso suporte técnico:

SAC 4007 1353 (Capitais)
0800 600 1353 (Demais regiões)

Finottato

   /finottato

www.finottato.com.br